

## Monteringsanvisning

Denna anvisning uppdateras kontinuerligt. Gällande version är publicerad på [vegtech.se](http://vegtech.se). För en mer detaljerad produktbeskrivning, se separata produktdatablad.

### Montering fotplåt

För montage av fotplåt ska skruv av rostfritt stål med försänkt huvud och minst dimension 35 × 4,2 mm användas.

Montering av fotplåt ska utföras enligt AMA Hus JTB.31.


- Montera en remsa av byggpapp enligt tätskiktstillverkarens anvisningar. Den underliggande remsan ska nå minst 150 mm ovan fotplåtens övre kant.
- Skarvar i fotplåt ska utföras med 100 mm överlapp.
- Skruva fast fotplåten i sicksack med minst c/c 150 mm. Ingen infästning ska göras i överlapp.
- Montera tätskiktet enligt leverantörens anvisningar ända ned till fotplåtens nedknäckning för att förhindra vatteninträning i fotplåtsskarvar och skruvhål.

### Montering kantavslut



Kantavslut ska monteras utan överlapp och utan skruvning, spikning eller annan håltagning i underlaget.

Montering av kantavslut ska utföras enligt AMA Hus JT-.721 genom helklistring i mellan tätskikt.

### VegTech Fotplåt

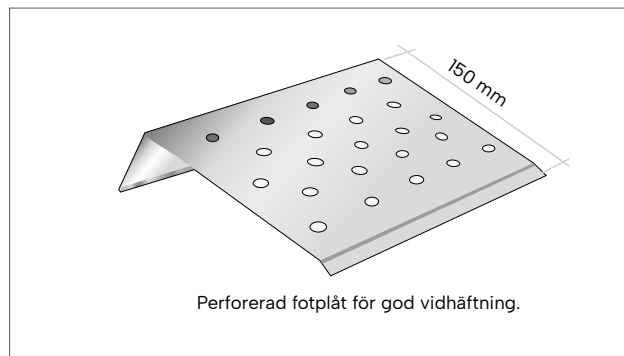

### VegTech Kantavslut

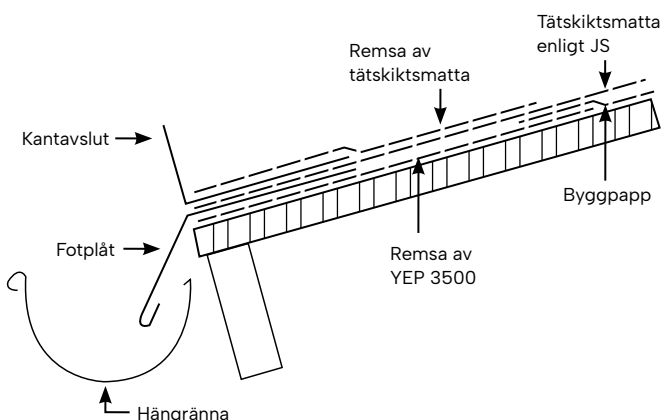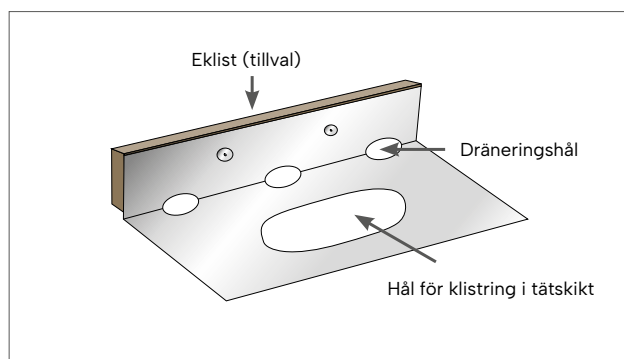

Principritning som visar takfot med fotplåt och kantavslut monterat i nederkant. Kantavslutet kan placeras högre upp i takfallet under förutsättning att tätskiktet har ett UV-skydd.